



Käsittelyopas

Vaihe 1: Valmistelut

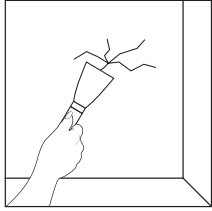


- 1 Alustan valmistelu**
Alustan on oltava kantava, pysyvästi kuiva, puhdas, tasainen, pölytön, öljytön ja rasvaton. Epätasaiset kohdat voi tasoittaa pohjusteaineella.

Huomio: d-c-wall® Tile Art -seinälaatat ovat puhtaasti koristeellinen tuote, eikä niillä ole rakennusteknistä tarkoitusta. Märkätiloissa ja roiskevesialueilla seinälaattoja saa käyttää vain sellaisilla alustoilla, jotka vastaavat sillä hetkellä voimassa olevia rakennusmääräyksiä koskien sisätilojen tiiviyttä.

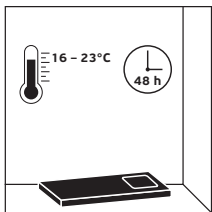


- 2 Ilmaston sopeutuminen**
Säilytä seinälaattoja ennen asennusta 48 tuntia huonelämpötilassa siinä tilassa, jossa niitä aiotaan käyttää.

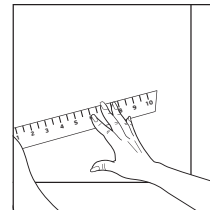


- 3 Materiaalin määrän määrittäminen**
Mittaa seinä, jotta voit määrittää tarvittavan materiaalin määrän. Laske lisäksi 10 % leikkuujätettä. Kauniimman asennuskuvion saat, kun sekoitat laattoja useista eri pakkauksista.


Vaihe 2: Laattojen asennus

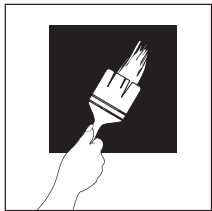


- 4 Liiman levittäminen**
Levitä kaupasta saatavaa dispersioliimaa tasaisesti ja mahdollisimman suurelle alueella seinälaattojen taustapuolelle.

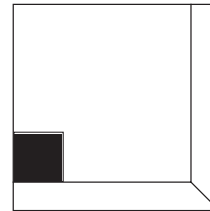


- 5 Ensimmäisen laatan kiinnittäminen**
Aloita asennus alhaalta vasemmalta. Varmista, että pontti osoittaa ylös ja oikealle. Varmista vesivaa'alla, että liimaat seinälaatan seinään suoraan. Paina seinälaatta tiukasti seinään. Poista liimatahrat heti puhtaalla vedellä.
Vihje: Pyöritä käyttämätöntä maalitelaa seinälaattojen yli, jotta saat painettua ne tasaisen tiukasti kiinni seinään.

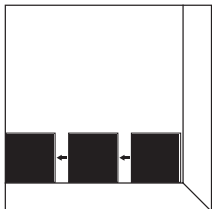


- 6 Ensimmäisen rivin asennus**
Työnnä seuraava seinälaatta oikealta vasemmalle tiukasti edellisen seinälaatan ponttiin. Varmista, että seinälaatat lukittuvat ylhäältä ja alhaalta kunnolla toisiinsa.

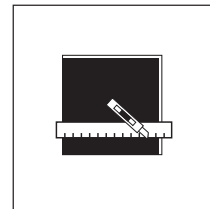


- 7 Laattojen reuna-alueiden leikkaaminen**
Leikkaa seinälaattojen reuna-alueet mattoveitsellä tai metallisahalla. Tee seinälaatan alaosaan viivaimen avulla reunaa pitkin kaksi-kolme kertaa viilto ja katkaise laatta sen jälkeen reunan yli.

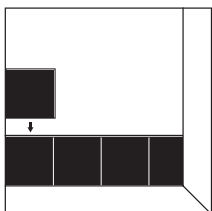

- 8 Seuraavan rivin ensimmäisen laatan asennus**
Aloita taas vasemmalta. Työnnä seinälaatta ylhäältä alas tiukasti alapuolella olevan seinälaatan ponttiin.
Huomio: Jos syntyy ristisauma, on varmistettava, että seinälaatat lukittuvat kunnolla toisiinsa.

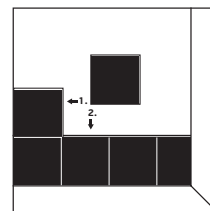


- 9 Seuraavan rivin asennus**
Työnnä seinälaatta oikealta vasemmalle tiukasti edellisen laatan ponttiin. Työnnä seinälaatta sen jälkeen tiukasti ylhäältä alas alapuolella olevan seinälaatan ponttiin.

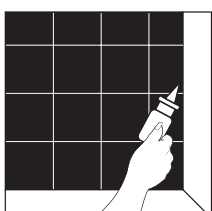

- 10 Reunan päättäminen**
Jotta saat puhtaan reunan päätöksen, katkaise ponttiprofiili mattoveitsellä tai metallisahalla. Vaihtoehtoisesti voit käyttää kaupasta saatavaa päätösprofiilia. Sen korkeuden tulee olla 0,6 cm. Tiivistä reunat märkätiloissa PVC:lle soveltuvalla silikonilla ja tuuleta tila sen jälkeen perusteellisesti. Saumoja ei tarvitse tasoittaa.



Vaihe 3: Puhdistus

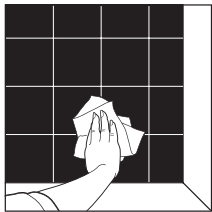

11 Helppo puhdistus

Puhdista seinälaatat vedellä ja miedolla puhdistusaineella. Katso tarkempia puhdistusohjeita erillisistä hoito-ohjeista.

Ohjeita: soveltuu käytettäväksi sisätilassa. Ei saa asentaa avoimen liekin sisältävän kaasulieden yhteyteen. Jos kyseessä on seinäasennus tulisijojen tai kaakeliuunien läheisyydessä, on noudatettava 80 cm:n vähimmäisetäisyyttä.

Puhdistussuositus

Voit puhdistaa seinälaatat kostealla, pehmeällä ja hankaamattomalla liinalla. Tarvittaessa pesuveteen voi lisätä mietoa kodin puhdistusainetta (astianpesuainetta).

Suuremmat likatahrat (esim. kahvi tai punaviini), on pestävä mahdollisimman nopeasti vedellä, mahd. lisäämällä **kaupasta saatavia, hankaamattomia** kodin puhdistusaineita. Tahrojen ei saa antaa kuivua.

Pinttyneet tahrat, erityisesti roiskunut rasva, voidaan harjata pois 30-prosenttisella, lämpimällä suopaliuksella **pehmeän** tiski- tai kynsiharjan avulla.

Kalkkikerrostumien seurauksena pinnalle syntyvät tahrat voidaan käsitellä lisäämällä **kaupasta saatavia kylpyhuoneen puhdistusaineita ja erilaisia kalkinpoistoaineita.**

Lisäksi on huomattava, että kyseiset puhdistusaineet eivät kuivu pidemmän ajan kuluessa ja ne on huuhdeltava pois puhtaalla vedellä suositeltavan vaikutusajan jälkeen. Luotettavia kodin puhdistusaineita, kuten väkietikkaa, ei saa käyttää pelkästään tai laimentamattomana. Suosittelemme laimentamaan vedellä **suhteessa 1 osa väkietikkaa – 10 osaa vettä.**

Kun käytät kaupasta saatavia kodin puhdistusaineita, huomaa, **että et käytä voimakkaasti värjättyjä puhdistusaineita laimentamattomina tai väkevinä**, koska kyseiset väriaineet voivat myös jättää jäämiä. **Höyrysuihkulaitteet, painepesurit, puhdistussienet ja teräväreunaiset esineet tai hankaavat apuvälineet, kuten** teräsvilla yms., **eivät** sovellu seinälaattojen puhdistukseen. Ne eivät myöskään kestä orgaanisia liuottimia, joita ovat esim. tinnerit, kynsilakanpoistoaineet, muovin puhdistusaineet, joissa on osana orgaanisia liuottimia, kuten asetoni ja/tai asetaatit (etikahapon esterit) tai laimentamaton sprii.

Tärkeää:

Noudata aina kaikkien puhdistusaineiden yhteydessä kyseisen valmistajan väkevyys suosituksia.

Muovin puhdistusaineiden / erityisten puhdistusaineiden yhteensopivuus on joka tapauksessa testattava etukäteen kohdasta, joka ei ole näkyvissä!

Omat tietomme antavat ymmärtää ärsytyksen esiintymistä mahdollisen käytön yhteydessä. Ne laadittiin käytännön kokemusten perusteella, ne eivät vaadi täydellisyyttä eikä niihin liity takuuta.

Hornschuch
d-c-home[®]

d-c-home[®] on Konrad Hornschuch AG:n tavaramerkki
Salinenstraße 1 | 74679 Weißbach | GERMANY
Tel.: 07947 81-0 | info@hornschuch.de
www.d-c-home.com



dchome



FI/06.2019 / K392-6287

