


Tile Art

Hornschuch
d-c-wall®


Bearbeidingsanvisning

Fase 1: Forberedelser

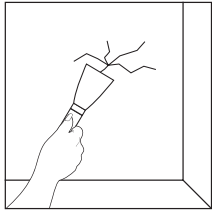


- 1 Forberede underlaget**
Underlaget må være bærende, helt tørt, rent, plant, støv-, olje- og fettfritt. Ujevnheter kan utlignes med en sparkelmasse.

Pass på: Veggflisene **d-c-wall® Tile Art** er et rent dekorativt produkt, og har ikke noen bygningsteknisk funksjon. I våte områder og områder utsatt for vannsprut, skal veggflisene kun legges på et underlag som er i henhold til de aktuelle, gjeldende byggeforskriftene med hensyn til tetthet.

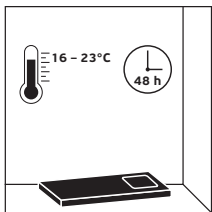


- 2 Akklimatisering**
Lagre veggflisene før legging i 48 timer ved romtemperatur i rommet der de skal brukes.

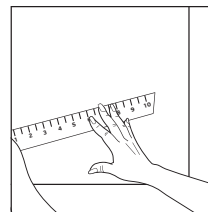


- 3 Bestemme materialmengde**
Mål opp veggen din, for å bestemme nødvendig mengde materiale. Beregn 10 % ekstra for skred. For et finere leggebilde, bland fliser fra flere pakninger.


Fase 2: Legging av flisene

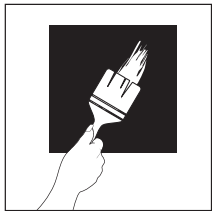


- 4 Påfør lim**
Påfør et vanlig dispersjonslim jevnt og mest mulig over hele flaten på baksiden av veggflisen.

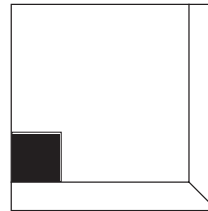


- 5 Sett på første flis**
Start nede til venstre med leggingen. Pass på at fjæren peker oppover og mot høyre. Forsikre deg ved hjelp av en vater, om at veggflisen limes vannrett på veggen. Trykk veggflisen fast på veggen. Fjern limflekker umiddelbart med rent vann.
Tips: Kjør over veggflisene med en ubrukt malerull, for å trykke de jevnt mot veggen.

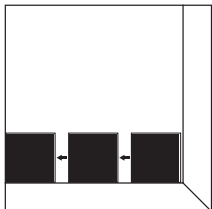


- 6 Legg første rad**
Skyv de neste veggflisene fra høyre mot venstre fast i fjæren på den forrige veggflisen. Pass på at veggflisene oppe og nede er helt kant i kant.

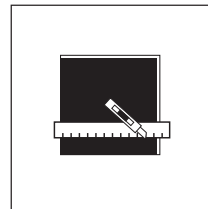


- 7 Skjær til flisene i kantområdet**
Skjær til veggflisene i kantområdene med en kuttekniv eller en metallsag. Riss opp undersiden av veggflisen ved hjelp av en linjal langs kanten to til tre ganger, og brekk deretter av flisen over kanten.

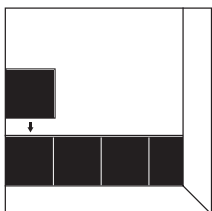

- 8 Legg første flis til neste rad**
Start igjen til venstre. Skyv veggflisene ovenfra og nedover fast i fjæren på veggflisen under.
Pass på: Hvis det oppstår en kryssfuge, må du passe på at veggflisene ligger kant i kant.

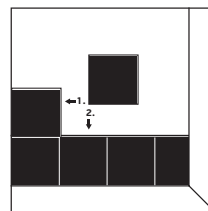


- 9 Legg neste rad**
Skyv veggflisene fra høyre mot venstre fast i fjæren på den forrige flisen. Skyv deretter fast veggflisene ovenfra og nedover i fjæren på veggflisen under.

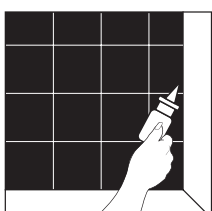

- 10 Kantavslutning**
For en ren kantavslutning deler du fjærprofilen med en kuttekniv eller en metallsag. Alternativt kan du bruke vanlige avslutningsprofiler. Disse skal ha en høyde på 0,6 cm. Forsegl kantene i våtrom med et silikon som er egnet for PVC og luft deretter rommet godt ut. Det er ikke nødvendig med noen fuging.



Fase 3: rengjøring

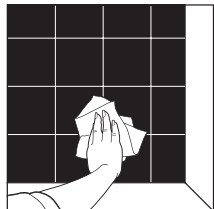

- 11 Enkel rengjøring**
Rengjør veggflisene med vann og et mildt rengjøringsmiddel. Mer nøyaktig informasjon om rengjøring finner du i de separate pleieinstruksjonene.

Merk: egnet for bruk innendørs. Ingen installasjon i sammenheng med gasskokeroppper med åpen flamme. Ved vegginstallasjoner i nærheten av varmeovner eller kachelovner, må man overholde en minimumsavstand på 80 cm.

Rengjøringsanbefaling

Veggflisene kan rengjøres med en fuktig, myk og ikke skurende klut. Ev. kan man tilsette et mildt husholdningsrengjøringsmiddel (oppvaskmiddel) i vaskevannet.

Grov tilsmussing (som f.eks. kaffe eller rødvin), skal snarest mulig vaskes av med vann, ev. med tilsetning av **vanlig, ikke skurende** husholdningsrengjøringsmiddel. Flekker må ikke få tørke inn.

Hardnakkede flekker, spesielt fettsprut, kan børstes av med en 30 %, varm smøresåpeopløsning med hjelp av en **myk** oppvaskbørste. Flekker som oppstår på overflaten, på grunn av kalkavleiringer, kan behandles ved hjelp av **vanlige baderengjøringsmidler, kalkfjerningsmiddel eller avkalkingsmiddel.**

I tillegg må man passe på at dette rengjøringsmidlet ikke tørker inn over lang tid, og at det etter anbefalt virketid skylles av med rent vann. Kjente husholdningsmidler som eddik-essens, skal ikke brukes verken rent eller fortynnet. Vi anbefaler en fortynning med vann i **forholdet 1 del eddik-essens – 10 deler vann.**

Ved bruk av vanlige husholdningsrengjøringsmidler, pass på at **ikke noe kraftig farget rengjøringsmiddel, uførtynnet eller konsentrerte** brukes, da disse fargestoffene eventuelt kan etterlate rester. **Dampvasker, høytrykksspyler, viskesvamper og skarpkantede gjenstander eller slipende hjelpemidler som stålull el. er ikke** egnet for rengjøring av veggfliser. De er heller ikke bestandig mot organiske løsemidler som fortynninger, neglelakkfjerner, plastrengjøringsmiddel med andeler av organiske løsemidler som aceton og/eller acetater (eddiksyreester) eller uførtynnet sprit.

Viktig:
Overhold alltid anbefalt konsentrasjon fra produsenten ved alle rengjøringsmidler. Plastrengjøringsmiddel/ spesialrengjøringsmiddel må i alle tilfeller testes for kompatibilitet først, på et ikke synlig sted!

Våre angivelser gir forslag til mulige anvendelser. De ble utarbeidet på grunnlag av praktisk erfaring, og vi hevder ikke at de er være komplette, og de blir gitt uten garanti.

Hornschuch
d-c-home[®]

d-c-home[®] er et merke tilhørende Konrad Hornschuch AG
Salinenstraße 1 | 74679 Weißbach | GERMANY
Tel.: 07947 81-0 | info@hornschuch.de
www.d-c-home.com



dchome



NO/06.2019 / K392-6286

