


Tile Art

Hornschuch
d-c-wall®


Monteringsanvisningar

Fas 1: Förberedelser

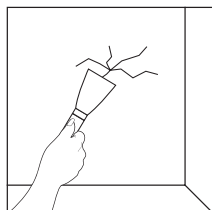


- 1 Förbereda underlaget**
Underlaget måste vara bärkraftigt, permanent torrt, rent, jämnt och fritt från damm, olja och fett. Ojämnheter kan åtgärdas med spackel.

Obs! Vägglattorna **d-c-wall® Tile Art** är enbart en dekorativ produkt och har ingen byggteknisk funktion. I våtutrymmen och andra utrymmen med stänkvatten får väggplattorna endast användas på sådana underlag som uppfyller de gällande byggföreskrifterna för täthet av inomhusutrymmen.

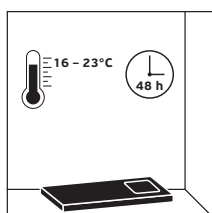


- 2 Acklimatisering**
Förvara väggplattorna vid rumstemperatur i rummet där de ska användas i 48 timmar innan de sätts.

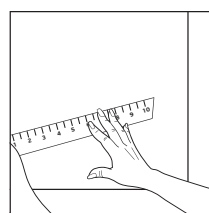


- 3 Bestämna materialmängden**
Mät väggen för att bestämma materialmängden. Räkna med 10 % spill. Blanda plattor ur flera förpackningar för ett snyggare resultat.


Fas 2: Sätta plattorna

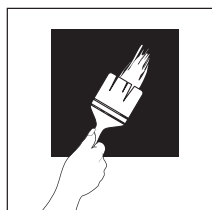


- 4 Applicera lim**
Applicera vanligt dispersionslim jämnt och så heltäckande som möjligt på baksidan av väggplattan.

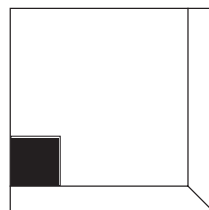


- 5 Sätta den första plattan**
Börja plattsättningen nere till vänster. Tänk på att fjädern ska vara uppåt och åt höger. Kontrollera med hjälp av ett vattenpass att plattan sitter rakt på väggen. Tryck fast plattan på väggen. Torka genast bort limfläckar med rent vatten.
Tips: Rulla över väggplattorna med en oanvänd roller för att trycka fast dem jämnt på väggen.

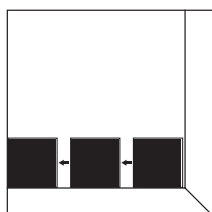


- 6 Sätta första raden**
Skjut nästa plattan från höger till vänster så att den fäster i fjädern på den föregående plattan. Se till att plattorna ligger kant i kant upptill och nedtill.

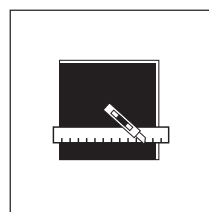


- 7 Skära till plattor i kanten**
Skär till väggplattorna i kanten med en mattkniv eller en bågfil. Ritsa nederkanten av väggplattan två eller tre gånger med en linjal och bryt sedan av plattan över kanten.

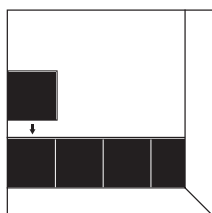

- 8 Sätta första plattan i nästa rad**
Börja från vänster igen. Skjut plattan uppifrån och ner så att den fäster i fjädern på plattan nedanför.
Obs! För att få till kryssfogar måste du vara noga med att plattorna ligger kant i kant.

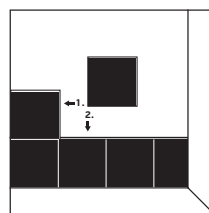


- 9 Sätta nästa rad**
Skjut plattan från höger till vänster så att den fäster i fjädern på den föregående plattan. Skjut sedan plattan uppifrån och ner så att den fäster i fjädern på plattan nedanför.

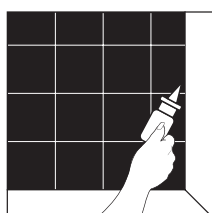

- 10 Kantavslutning**
För en ren kantavslutning skär du av fjäderprofilen med en mattkniv eller en bågfil. Alternativt kan du använda vanliga kantprofiler. De ska ha en höjd på 0,6 cm. Försegla kanterna i våtutrymmen med silikon som är lämpligt för PVC och vädra sedan ut ordentligt. Ingen fogning krävs.



Fas 3: Rengöring

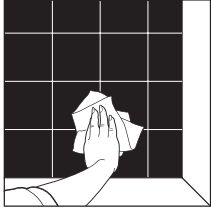

- 11 Enkel rengöring**
Rengör väggplattorna med vatten och ett mildt rengöringsmedel. Mer detaljerade rengöringsanvisningar finns i de separata skötselansvisningarna.

Obs! Avsedda för inomhusbruk. Får inte installeras tillsammans med gas-spisar med öppen låga. Vid vägginstallationer i närheten av värmekaminer eller kakelugnar måste ett minimiavstånd på 80 cm säkerställas.

Rengöringsrekommendation

Väggplattorna kan rengöras med en fuktig, mjuk trasa som inte repar. Vid behov kan mildt rengöringsmedel (diskmedel) tillsättas i vattnet.

Grövre smuts (t.ex. kaffe eller rödvin) ska tvättas av så snart som möjligt med vatten och eventuellt en **vanlig, icke-slipande** hushållsrengöringsprodukt. Låt inte fläckar torka in.

Envisa fläckar, framför allt fettstänk, kan avlägsnas med hjälp av 30-procentig, varm såpalösning och en **mjuk** diskborste eller nagelborste.

Fläckar som uppstår på ytan till följd av kalkavlagringar kan behandlas med hjälp av **vanliga badrumsrengöringsmedel, kalkborttagare eller avkalkningsmedel.**

Tänk på att inte låta sådana rengöringsmedel torka in för länge och skölj av med rent vatten efter den rekommenderade verkningstiden. Beprövade husmorsknep som ättiksprit får inte användas rena, dvs. utspädda. Vi rekommenderar spädning med vatten i **förhållandet 1 del ättiksprit – 10 delar vatten.**

Om du använder vanliga hushållsrengöringsprodukter ska du **undvika utspädda eller koncentrerade, kraftigt färgade rengöringsmedel** eftersom sådana färgämnen också kan efterlämna fläckar. **Ångtvättar, högtryckstvättar, mirakelsvampar och vassa föremål eller slipande produkter som stålull eller liknande är inte** lämpliga för att rengöra väggplattorna. De är inte heller beständiga mot organiska lösningsmedel som förtunningsmedel, nagellacksborttagning, plastrengöringsmedel som innehåller organiska lösningsmedel som aceton och/eller acetater (ättiksyraestrar) och utspädd alkohol.

Viktigt:

Följ alltid tillverkarens koncentrationsrekommendationer för alla rengöringsmedel.

Plast-/specialrengöringsmedel måste alltid först testas på ett ställe som inte syns!

Våra anvisningar utgör rekommendationer på möjliga tillämpningar. De har sammanställts utifrån praktiska erfarenheter, gör inget anspråk på att vara uttömmande och utgör ingen garanti.

Hornschuch
d-c-home[®]

d-c-home[®] är ett varumärke som tillhör
Salinenstraße 1 | 74679 Weißbach | GERMANY
Tel.: 07947 81-0 | info@hornschuch.de
www.d-c-home.com



dchome



SE/06.2019 / K392-6285

